


Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Bedienen vollständig lesen.

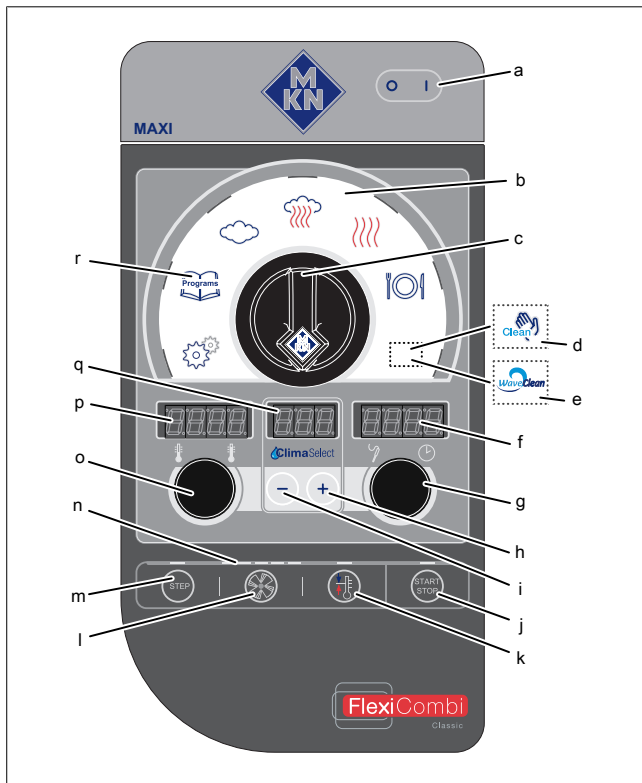

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a Taste <i>Ein Aus „I O“</i> | j Taste „START STOP“ |
| b Wahlbereich | k Taste <i>Ready2Cook</i> |
| c Bediennebel <i>Auswahl</i> | l Taste <i>Lüftergeschwindigkeit</i> |
| d Symbol <i>HandClean</i> | m Taste „STEP“ |
| e Symbol <i>WaveClean</i> | n Kontrollleuchte |
| f Rechte Anzeige | o Linker Drehknopf |
| g Rechter Drehknopf | p Linke Anzeige |
| h Taste <i>Plus</i> | q Mittlere Anzeige |
| i Taste <i>Minus</i> | r Taste „Programme“ |

Gerät einschalten

→ Taste *Ein Aus „I O“* auf „I“ drücken.

↳ Gerät ist eingeschaltet.

Gerät ausschalten

→ Taste *Ein Aus „I O“* auf „O“ drücken.

↳ Gerät ist ausgeschaltet.

Garprogramm starten

1. Mit Bediennebel *Auswahl* die gewünschte Garart auswählen.

2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen oder Kerntemperatur einstellen.
4. Garraumfeuchte einstellen.
5. Lüftergeschwindigkeit einstellen.
 - ↳ Die Anzahl der Kontrollleuchten über der Taste *Lüftergeschwindigkeit* zeigt die Stufen an.
6. Bei Bedarf: Taste *Ready2Cook* drücken.
7. Gerät beschicken, wenn *Ready2Cook* beendet.
8. Kerntemperaturfühler in Gargut einstecken.
9. Taste „START STOP“ drücken.

Gartemperatur einstellen

Voraussetzung

Garart ausgewählt

→ Linken Drehknopf drehen.

↳ Nach links drehen, Gartemperatur wird verringert.

↳ Nach rechts drehen, Gartemperatur wird erhöht.

↳ Linke Anzeige zeigt Gartemperatur an.

Garzeit einstellen

Voraussetzung

Garart ausgewählt

→ Rechten Drehknopf drehen.

↳ Rechte Anzeige zeigt die Garzeit an.

↳ Nach links drehen, Gerät wechselt in den Dauerbetrieb, rechte Anzeige zeigt „- :- -“ an.

↳ Nach rechts drehen, Garzeit schrittweise erhöhen.

Kerntemperatur einstellen

Voraussetzung

Garzeit umgestellt auf Dauerbetrieb

→ Rechten Drehknopf drehen.

↳ Nach links drehen, Wechsel von Dauerbetrieb auf Kerntemperatur.

↳ Nach rechts drehen, Kerntemperatur wird erhöht.

Garraumfeuchte einstellen

→ Taste *Plus* oder Taste *Minus* drücken.

↳ Garraumfeuchte wird erhöht oder verringert.

Ready2Cook (Vorheizen) starten**Voraussetzung**

Garprogramm ausgewählt oder ein manuelles Garprogramm erstellt

1. Taste *Ready2Cook* kurz drücken.
↳ Temperatur des Garraumes wird eingestellt auf 15% mehr, als Starttemperatur.

oder

2. Taste *Ready2Cook* 3 Sekunden drücken.
↳ Garraum wird auf maximale Vorheiztemperatur aufgeheizt.
↳ Signal ertönt, wenn Starttemperatur erreicht ist.
3. Garraumtür öffnen.
4. Gerät beschicken.
5. Garraumtür schließen.

↳ Das eingestellte Garprogramm startet automatisch.

Mehrschrittiges Garprogramm erstellen**Voraussetzung**

Gerät eingeschaltet

1. Eine Garart mit Bedienknebel *Auswahl* wählen.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garraumfeuchte mit Taste *Plus* oder Taste *Minus* einstellen.
4. Lüftergeschwindigkeit einstellen.
5. Garzeit oder Kerntemperatur einstellen.
6. Taste „STEP“ drücken.
7. Zweite Garart mit Bedienknebel *Auswahl* wählen.
8. Weiter mit Punkt 2.

Mehrschrittiges Garprogramm starten

→ Taste „START STOP“ oder Taste *Ready2Cook* drücken, um Garprogramm zu starten.

Startzeitvorwahl einstellen**Voraussetzung**

Garprogramm ausgewählt oder ein manuelles Garprogramm erstellt

1. Taste „START STOP“ 3 Sekunden drücken.

2. Rechten Drehknopf nach links oder rechts drehen.
↳ Rechte Anzeige zeigt gewählte Zeit an.
3. Taste *Lüftergeschwindigkeit* drücken, um Lüfter ein- oder auszuschalten.
4. Taste „START STOP“ drücken.
↳ Nach Ablauf der Startzeit wird das eingestellte Garprogramm automatisch gestartet.

Garprogramm auswählen

1. Mit Bedienknebel *Auswahl* auf Symbol *Programs* drehen.
2. Mit rechtem Drehknopf drehen und Nummer des Programmplatzes auswählen.
3. Für sofortiges Starten: Taste „START STOP“ drücken. Für Starten mit *Ready2Cook*: Taste *Ready2Cook* drücken.

Garprogramm während des Garens ändern

1. Taste „STEP“ drücken.
2. Garzeit, Garraumfeuchte, Lüftergeschwindigkeit, Gartemperatur einstellen oder Ziel-Kerntemperatur einstellen.
↳ Die angezeigten Werte werden nach 2 Sekunden automatisch übernommen.

Garzeit und Gartemperatur anzeigen

Während des Garens können die Werte von der aktuellen Garraumtemperatur, abgelaufener Garzeit oder Ist-Kerntemperatur angezeigt werden.

→ Linken oder rechten Drehknopf während des Garens drehen.

↳ Die Temperatur und die abgelaufene Garzeit wird für 5 Sekunden angezeigt.

Manuelles Beschwaden**Voraussetzung**

Garprogramm gewählt und gestartet

→ Taste *Plus* drücken und gedrückt halten.

↳ Die Garraumfeuchte wird erhöht.